

润滑油的更换

(1) 润滑油的选用

根据机型选用。首先确定所驾驶的摩托车使用的是二冲程发动机还是四冲程发动机，选用相应隆鑫专用的二冲程或四冲程发动机机油；

确定其质量等级，根据所驾驶的摩托车发动机排量机型选择相应等级的机油，一般排量越大负荷越大对润滑油的等级要求越高，不论哪种机型，都不能只从价格出发而选用低级劣质油。劣质机油将造成发动机故障，缩短发动机使用寿命。

选择合适的粘度等级，润滑油的粘度根据不同地区和气温的变化选用。四冲程发动机通常可选用(冬季 10W/30SF、夏季 15W/40SF)级润滑油。

(2) 油量检查

- 将摩托车停放在平地上，检查发动机机油量。有机油尺的用机油尺按(图1)检查，没有机油尺的可用油面镜按(图2)观察机油量。

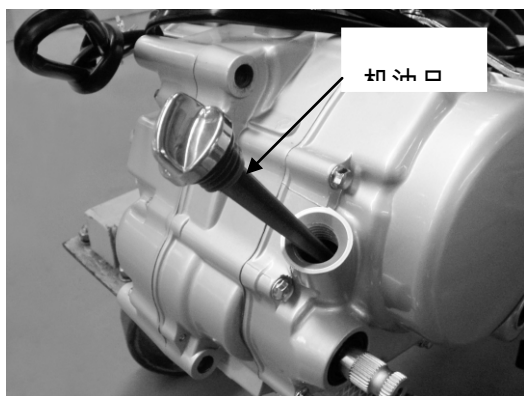



图 1



图 2

如果油面低于下刻线。则应补充推荐使用的润滑油，加注至上下刻线之间(图3)。若是热车，应静置 2-3 分钟后再检查。

插进油标，测定油位。注意：油标不要拧进

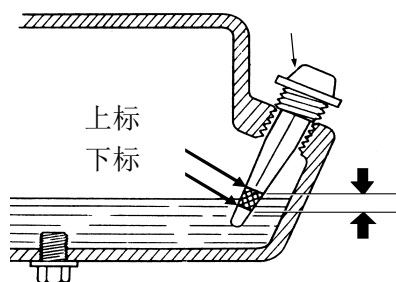

机油尺

油面镜

图 3

(3) 更换机油 (请使用我司原厂机油)

必须在热车状态时进行更换，熄火后再排放机油。

- 踏动启动杆或电起动数次，有助于残油尽可能排出。
- 旋开滤网螺塞或取下滤网盖 (图 4)
- 将其装好，注入新的润滑油，并注意机油平面高度应在规定的刻线范围内。

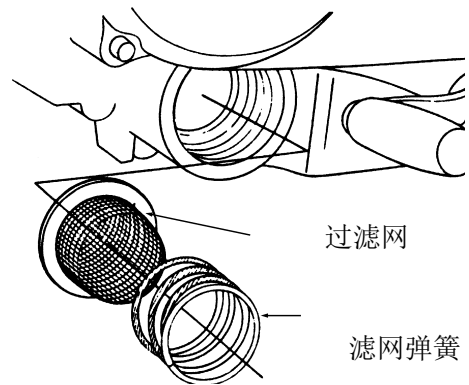


图 4