

## 发动机外观保养

- 1) 发动机外观清洁度应定期检查和清洁
- 2) 取出过滤网 ( 图 1、2 ) 放入清洁的煤油或柴油中清洗。
- 3) 取下机油滤清器盖 ( 图 3 ) , 将机油滤清器放入清洁的煤油或柴油中清洗。

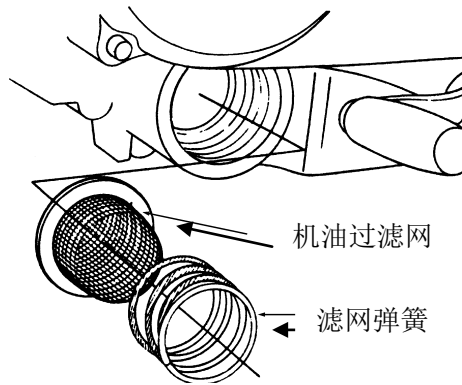


图 1



图 2

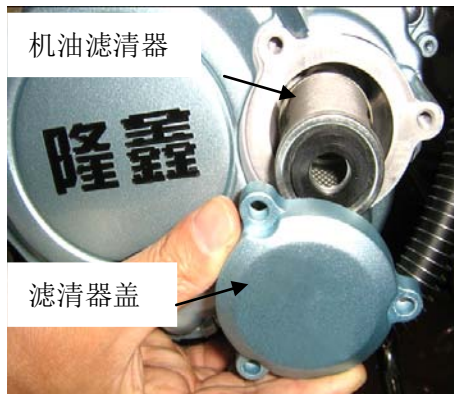


图 3