


发动机不能启动或启动困难

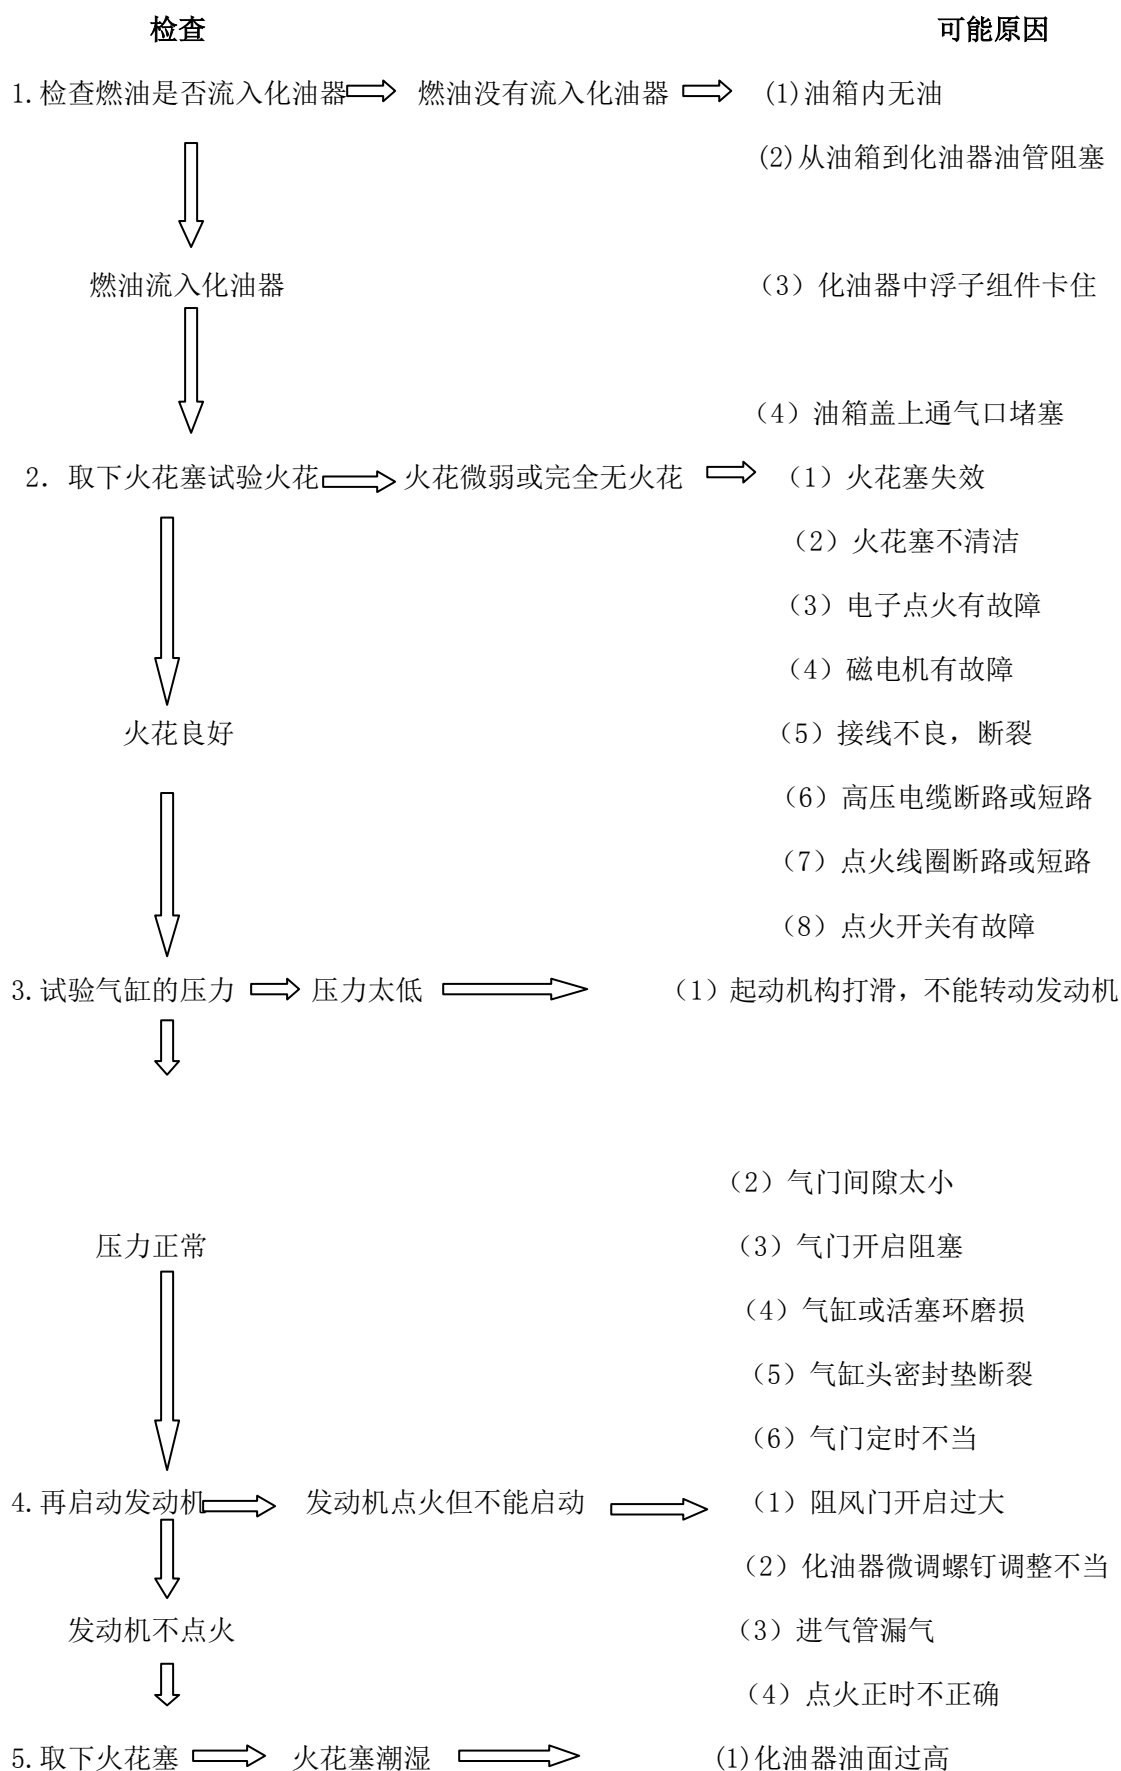



火花塞干燥



6. 关闭阻风门, 重新启动发动机

(2) 化油器阻气门关得太紧

(3) 油门开得过大